

Depuratore d'aria con ionizzatore e luce notturna interna - Mod. CL168C

Prima di procedere alla messa in servizio dell'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni e gli avvertimenti per la sicurezza contenuti nel presente fascicolo.

IDEALE PER GLI SPAZI PIÙ PICCOLI: circondate voi stessi e i vostri cari con aria di qualità migliore nelle stanze più piccole!


ISTRUZIONI D'USO:

PRIMA DELL'UTILIZZO

1. Assicurarsi che la barra di pulizia scorrevole dello ionizzatore sia posizionata su PARKED.



2. Aprire il frontalino anteriore facendo scorrere il dispositivo di chiusura che si trova sul retro (OPEN).

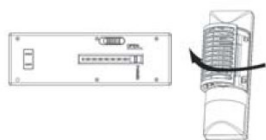

USO:

1. Inserire la spina in una presa a muro standard 220/240 V CA 50 Hz


NOTA BENE: Il depuratore d'aria non deve MAI essere connesso a prolunghie elettriche.

PULIZIA:


È necessario pulire le piastre di raccolta ogni 4/5 giorni di utilizzo.

PIASTRE DI RACCOLTA

1. Rimuovere il depuratore d'aria dal muro per avere facile accesso al dispositivo di chiusura posizionato sul retro.



2. Aprire il frontalino anteriore facendo scorrere il dispositivo di chiusura che si trova sul retro (OPEN).

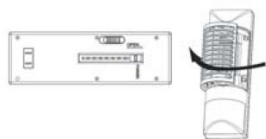


CARATTERISTICHE:


Il depuratore d'aria con ionizzatore rilascia aria più pulita, fresca e salubre negli ambienti più piccoli della vostra casa e del vostro ufficio, ideale anche in caso di presenza di piccoli animali domestici:

- Riduce efficacemente allergeni e irritanti che si propagano attraverso l'aria.
- Assolutamente silenzioso.
- Nessun filtro da sostituire.
- Facile da utilizzare.
- Consumi bassissimi.
- Design attuale e dotazione di luce notturna interna.
- Ideale per gli ambienti più piccoli della vostra e del vostro ufficio, oltre che in presenza di piccoli animali domestici.

3. Assicurarsi che le piastre di raccolta siano correttamente inserite.

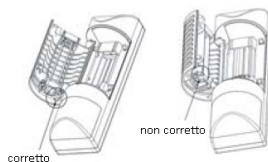


4. Chiudere il frontalino anteriore. Assicurarsi che lo sportello sia chiuso in modo sicuro e definitivo.



2. L'apparecchio si illumina immediatamente e rilascia piacevoli emissioni di aria ionizzata.

3. Estrarre le piastre di raccolta.

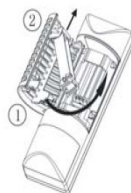

4. Lavare le piastre di raccolta utilizzando acqua e detergente liquido delicato.

Asciugare con cura utilizzando una salvietta di carta.

5. ATTENDERE ALMENO 24 ORE PRIMA DI REINSERIRE LE PIASTRE DI RACCOLTA O FINO A QUANDO ESSE NON SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTE. ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO SIA SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA PRIMA DI REINSERIRE LE PIASTRE.


PULIZIA:

IONIZZATORE:

1. Rimuovere il depuratore d'aria dal muro per avere facile accesso al dispositivo di chiusura posizionato sul retro.



2. Aprire il frontalino anteriore facendo scorrere il dispositivo di chiusura che si trova sul retro (OPEN) in modo da rendere visibili i fili.

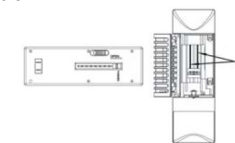

NOTE: Non posizionare l'apparecchio vicino a candele, lampade ad olio, fuliggine, fumo o in aree soggette alla presenza di polveri pesanti. Se non evitabile, procedere alla pulizia delle piastre di raccolta dopo ogni utilizzo.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE.

SICUREZZA E MANUTENZIONE:

- Utilizzare l'apparecchio conformemente a quanto specificato nel presente fascicolo. Per ridurre il rischio di elettrocuzione, non utilizzare l'apparecchio diversamente da quanto previsto ai punti PULIZIA e MANUTENZIONE del presente fascicolo.
- Non svitare né tentare di aprire la struttura esterna dell'apparecchio. Ogni tentativo di forzatura dello stesso non solo comporterà l'immediata decadenza della garanzia, ma potrebbe provocare gravi danni all'utilizzatore e/o all'apparecchio stesso.
- Non posizionare il filo di alimentazione dell'apparecchio in prossimità di superfici riscaldate.
- Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica stringendo fermamente la spina ed estraendola con attenzione.
- Evitare di mettere a contatto dell'apparecchio dita, parti del corpo, capelli, abiti o gioielli che possano facilmente impigliarsi nello stesso.
- Non toccare le piastre di raccolta, i fili dello ionizzatore o qualsiasi altro componente dell'apparecchio con le dita o con oggetti in grado di condurre elettricità.
- Non toccare l'apparecchio o la spina di alimentazione con le mani umide.

INCONVENIENTI/RIMEDI

Rumorosità

Pulire l'apparecchio in caso di eccessiva rumorosità o di suoni statici che potrebbero essere causati da condensa. Alcuni rumori sono comunque normali.


Presa a muro

Se l'apparecchio non rimane saldamente fissato alla presa, farla controllare da un elettricista qualificato.

3. Posizionare la barra scorrevole di pulizia sulla parte posteriore. Farla scorrere su e giù due volte. Controllare che sul filo non sia rimasto sporco residuo. Ripetere se necessario. Riposizionare la barra scorrevole di pulizia su PARKED.



4. Richiudere il frontalino anteriore. Assicurarsi che il dispositivo di chiusura sul retro sia serrato correttamente e che lo sportello sia saldamente chiuso.



SUGGERIMENTI: Eseguire la pulizia del depuratore d'aria ogni settimana e comunque ogni volta che l'apparecchio diventa eccessivamente rumoroso.

Questo apparecchio non è un giocattolo e non è previsto l'uso da parte di bambini, ma solo di adulti.

- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di vapori infiammabili o combustibili.
- Ispezionare frequentemente e pulire regolarmente le piastre di raccolta al fine di evitare eccessivi accumuli di materiale e di prevenire così ogni rischio di scarica elettrica o incendio.
- Prima di pulire le piastre di raccolta, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Il depuratore d'aria mod. CL168C è un'apparecchiatura elettrica ed richiede la supervisione di un adulto se utilizzato in presenza di bambini.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui la spina sia danneggiata. Ogni riparazione e/o sostituzione della stessa deve essere eseguita da personale qualificato.
- Non collegare l'apparecchio a una prolunga elettrica; è previsto soltanto il collegamento a una presa a muro.
- L'apparecchio funziona a 220/240 V CA 50 Hz.
- Solo per ambienti chiusi.
- Al fine di ridurre il rischio di elettrocuzione, l'apparecchio è provvisto di una spina polarizzata (un polo è più spesso dell'altro) e può essere inserito soltanto in una presa polarizzata. Se l'inserimento non riesce, girare la spina. Se ancora non riesce, rivolgersi a un elettricista qualificato per l'installazione di una presa adatta. Non alterare la spina di propria iniziativa.

Luce notturna

Se la luce notturna non funziona, verificare la potenza della presa a muro. Se la potenza è corretta, questo significa che il fusibile interno di protezione è saltato (non sostituibile). Contattare il Servizio Assistenza Clienti.